BRITANIA

# Torradeira Tosta Pane Inox

Manual de Instruções

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Torradeira Britânia.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## COMPONENTES

•Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir uma peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
•Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
•Durante o funcionamento, o produto atinge altas temperaturas. Por isso, não tocar a pele nem o cabelo nas partes aquecidas da torradeira para que se evitem queimaduras.
•Nunca tocar as partes metálicas da torradeira com facas, anéis nem pegadores de metal enquanto o produto estiver ligado.
•O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Segurar com firmeza o plugue e então puxar para desconectá-lo.
•Nunca bloquear a saída de ar da base da torradeira.
•Não inserir nenhum objeto em nenhuma abertura do aparelho.
•Pão torrado pode pegar fogo. Por isso, a torradeira não deve ser utilizada próxima nem debaixo de cortinas e de outros materiais inflamáveis.
•Não ligar o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos.
•Não deixar a torradeira ligada sem ninguém por perto.
•Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água nem em outro líquido qualquer.
•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando ele não estiver em uso.
•O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não consertar o produto em casa. Caso necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

## COMPONENTES

**01.**Aberturas para pães
**02.**Alavanca de acionamento
**03.**Bandeja de migalhas
**04.**Seletor de nível de torrefação (tempo)
**05.**Botão DESCONGELAR
**06.**Botão REAQUECER
**07.**Botão CANCELAR
**08.**Cordão elétrico
**09.**Plugue

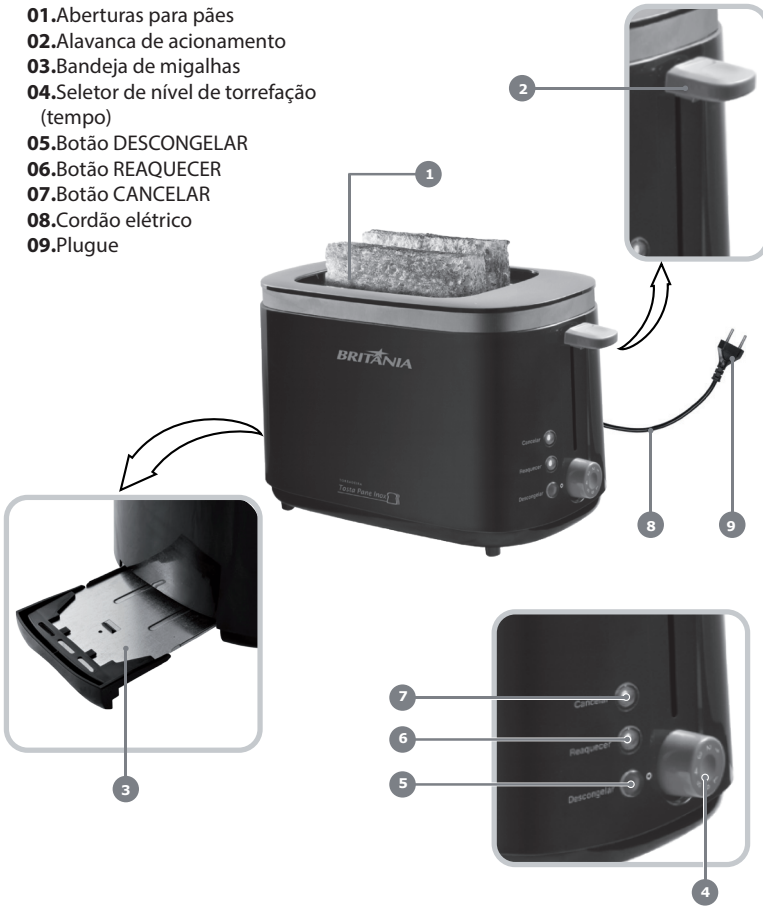

## DICAS ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

**1.**Limpar o exterior do produto com um pano levemente úmido para remover resíduos de fabricação e de embalagem.
**2.**Antes de operar o produto, recomenda-se ligar a torradeira sem pão por duas vezes na temperatura máxima. Esse procedimento ajudará na eliminação do cheiro inicial de queimado que é comum em aparelhos novos.
**3.**Não utilizar produtos abrasivos, álcool, solvente nem outra substância química qualquer.

## FUNCIONAMENTO

**PREPARANDO TORRADAS**
**1.**Verificar se a bandeja de migalhas está corretamente encaixada na parte inferior do produto.
**2.**Desenrolar o cordão elétrico e conectar o plugue na tomada elétrica.
**3.**Inserir apenas uma fatia de pão em cada abertura. Recomenda-se centralizar a fatia de pão nas aberturas para pães. A fatia de pão deverá ter um tamanho mínimo que permita a retirada do pão quente com segurança. Não colocar fatias pequenas que dificultem sua retirada (conforme figura 1).
**4.**Regular o seletor de nível de tostagem conforme a preferência. Para pães mais claros e menos torrados, escolher níveis menores. Para pães mais escuros e mais torrados, selecionar um nível maior (conforme tabela1).
**5.**Deslizar a alavanca de acionamento até travar (conforme figura 2).
**6.**O produto inicia a tostagem. Quando as torradas estiverem prontas, a torradeira desliga-se automaticamente e a alavanca de acionamento volta para a posição inicial.
**7.**Para interromper a operação, apertar o botão cancelar. A alavanca de acionamento voltará para a posição inicial e a tostagem será finalizada.

| *Nível* | *Condição de tostagem* |
|---|---|
| 1 - 2 | Pães Menos Torrados |
| 3 - 4 - 5 | Tostagem Média |
| 6 - 7 | Pães Mais Torrados |

**TABELA 1**

**FUNÇÃO REAQUECER**

Esta função é programada para reaquecer pães já torrados, sem torrá-los ainda mais e sem a necessidade de utilizar o seletor de tempo. Para utilizar esta função:

1.Colocar o(s) pão(es) na(s) abertura(s) da torradeira.
2.Deslizar a alavanca de acionamento até travar (conforme figura 2).
3.Apertar o botão reaquecer. O indicador luminoso correspondente a essa função será ligado (conforme figura 3).
4.A torradeira irá desligar automaticamente ao final do preparo.

**FUNÇÃO DESCONGELAR**

Esta função é programada para descongelar e tostar o pão congelado. Para utilizar esta função é necessário:

1.Colocar o(s) pão(es) na(s) abertura(s) da torradeira.
2.Deslizar a alavanca de acionamento até travar (conforme figura 2).
3.Apertar o botão descongelar. O indicador luminoso correspondente a essa função será acionado (conforme figura 3).
4.Girar o seletor de nível de torrefação para a posição desejada.
5.A torradeira irá desligar automaticamente ao final do preparo.

**ATENÇÃO:** Recomenda-se a utilização de pegadores de madeira para a retirada das fatias de pão torrado. Não encostar objetos de metal, tais como: facas, pegadores e anéis nas partes metálicas da torradeira para evitar choques elétricos e queimaduras.

FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 3

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

•Retirar o plugue da tomada elétrica e esperar o aparelho esfriar.
•Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solvente nem outra substância química qualquer.
•Utilizar um pano levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho.
•Retirar a bandeja de migalhas, limpá-la e colocá-la novamente no lugar (conforme figura 4).
•Virar o produto para baixo para eliminar os resíduos de pão ou os pedaços dele que possam ter ficado presos dentro do aparelho.

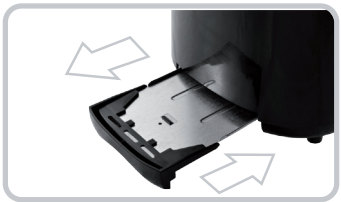

**FIGURA 4**

## SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

| PROBLEMA | CAUSAS | PROCEDIMENTO |
|---|---|---|
| Não liga. | A tomada esta sem energia. | Verificar se há energia testando a tomada com outro eletrodoméstico. |
| | A Alavanca não foi acionada. | Acionar a alavanca. |
| | O aparelho está ligado na tensão incorreta. | Verificar a tensão na etiqueta do produto e a tensão das tomadas. |
| Pão não descongela ou descongelamento inadequado. | Botão descongelar não foi acionado. | Pressionar o botão descongelar e acionar a alavanca. |
| | Nível de tostagem escolhido inadequado. | Alterar nível de tostagem. |
| Migalhas de pão embaixo do aparelho. | Sem a bandeja de migalhas. | Inserir a bandeja de migalhas localizada na parte traseira do produto. |
| Pão muito ou pouco tostado. | Nivel de tostagem escolhido inadequado. | Alterar nível de tostagem. |

09/12 900-09-05 780682 REV 0

**SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**



BRITÂNIA

**0800-417644**

sac@britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR